Home Kit LH1 GUÍA DEL USUARIO

Índice

Introducción a la base para el hogar Lynx 3

Botones y conexiones de la base para el hogar 3
Control remoto 4
Funciones de botones del control remoto 4
Reemplazo de la batería del control remoto 5

Instalación 6

Elija una ubicación para Lynx 6
Conecte la base para el hogar 6
Para conectar la base para el hogar SiriusXM Lynx a su sistema estéreo: 7
Para conectar la base para el hogar SiriusXM Lynx a un juego de altavoces de potencia: 7
Instale la antena para el interior y el exterior del hogar 9
Instrucciones para la instalación de la antena para el interior 9
Instrucciones para instalar la antena para el exterior 11

Activación 13

Active su suscripción a la Radio satelital SiriusXM 13
Active su suscripción a la Radio por Internet SiriusXM 14

Uso de la base para el hogar de Lynx 18

Bluetooth® 18
Para conectar Lynx automáticamente con la base para el hogar SiriusXM Lynx 18
Para volver a conectar Lynx a la base para el hogar SiriusXM Lynx 18
Para emparejar y conectar manualmente Lynx con la base para el hogar SiriusXM Lynx 18
Brillo 19
Tiempo de espera de pantalla 20
Nivel de audio 21
Apagado automático 22
Cómo renombrar la base para el hogar 22

Resolución de problemas 24

Mensajes de asesoramiento 24
Resolución de problemas 25

Introducción a la base para el hogar Lynx

Botones y conexiones de la base para el hogar

Los botones y las conexiones de la base para el hogar se identifican en la figura a continuación. Los detalles de cada uno empiezan debajo de la figura.

Vista posterior de la base para el hogar Lynx

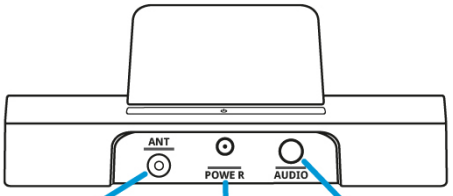

ANT (Plateado) **POWER** (Rojo) **AUDIO** (Verde)

Vista superior de la base para el hogar Lynx

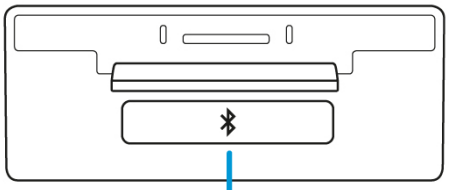

Botón de Bluetooth

Vista lateral de la base para el hogar Lynx

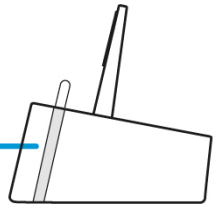

Luz indicadora de Bluetooth

ANT (Plateado): Conexión de la antena para el interior y el exterior del hogar.

POWER (Rojo): Conexión para el adaptador de corriente para el hogar.

AUDIO (Verde): Conexión para el sistema estéreo o altavoces de potencia.

Botón de Bluetooth: Púlselo para ingresar al modo de conexión de *Bluetooth*. Si está conectado, púlselo para desconectarlo. Si se conectó previamente, púlselo para volver a conectar sin colocar Lynx en la base.

Luz indicadora de Bluetooth: Parpadea lentamente en modo detectable; parpadea rápido cuando se está conectando; permanece estable cuando está conectado.

Introducción a la base para el hogar Lynx

Control remoto

Funciones de botones del control remoto

Los botones del control remoto se identifican en la figura a continuación. Los detalles de cada uno empiezan debajo de la figura.

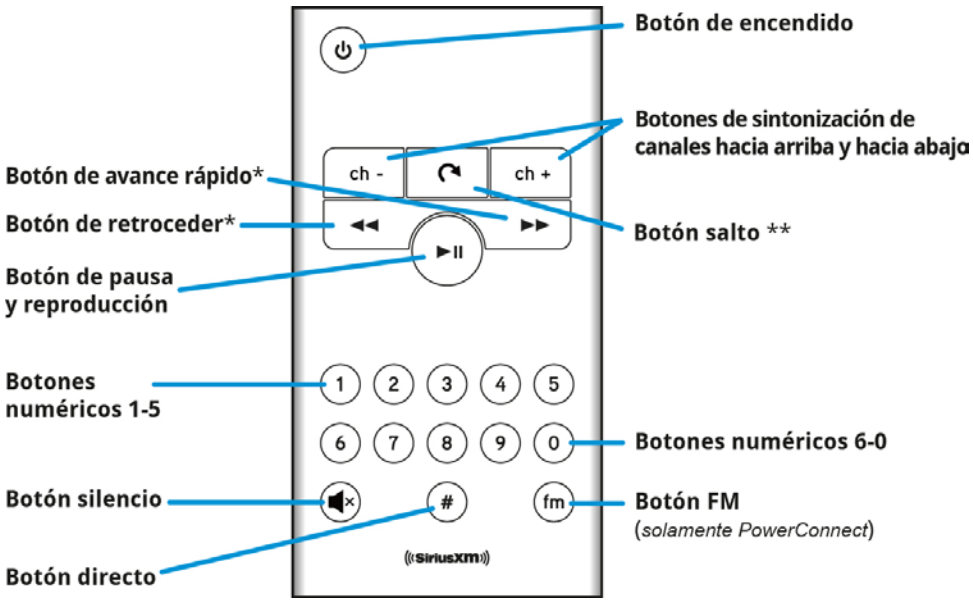

Botón de encendido (Power): Presione durante 3 segundos para encender Lynx; presione y mantenga presionado para apagar Lynx.

Botones de pausa y repetición (Pause and Replay):

Botón de pausa y reproducción (Pause/Play): Pausa o reanuda la reproducción del canal que está sintonizado.

Botón de retroceder (Rewind)*: Retrocede el contenido para que pueda escuchar lo que desea otra vez. Pulse para retroceder hasta el principio de una canción o de un segmento de un programa. (Presiónelo y manténgalo presionado para retroceder a través del contenido de forma continua**).

Botón de avance rápido (Fast-Forward)*: Avanza a través del contenido hasta alcanzar la radio en vivo. Pulse para avanzar hacia la siguiente canción o segmento del programa. (Presiónelo y manténgalo presionado para avanzar rápido a través del contenido de forma continua).

*Los canales de música de radio por Internet y las Repeticiones de Radio (Radio Replays) están limitados a retroceder una vez y avanzar hasta cinco veces por hora (otros canales pueden tener las mismas restricciones).

Botones numéricos 1-5: Seleccionan el canal favorito correspondiente en la página favorita actual en la pantalla de Reproduciendo ahora (Now Playing).

Botones numéricos 6-0: Seleccionan la página del canal favorito, es decir, 6=página 1, 7=página 2, etc.

Botón silencio (Mute): Silencia el audio.

Botón directo (Direct): Directamente sintoniza un canal al ingresar el número del canal con los botones numéricos.

Botones de sintonización de canales hacia arriba y hacia abajo: Inmediatamente sintonizan hacia arriba y hacia abajo los canales.

Botón salto (Jump): Si se configura para tráfico o clima, salta hacia el tráfico o clima de la ciudad que haya seleccionado (radio satelital). Si se configura para el último canal, salta al canal que estaba escuchando previamente (radio satelital y radio por Internet).

Botón FM (solamente *Power*Connect): Avanza a través de las FM preconfiguradas. Si no se han preconfigurado FM, abre la pantalla de Ajustes de FM (**FM Settings**).

Reemplazo de la batería del control remoto

Para cambiar la batería del control remoto, siga estos pasos:

1. Dé vuelta el control remoto y retire la tapa de la batería. Lo mejor es que retire la puerta de la batería al colocar una uña en el centro de la separación entre la puerta y la parte trasera del control remoto. Ejerza un poco de presión y la puerta se abrirá.

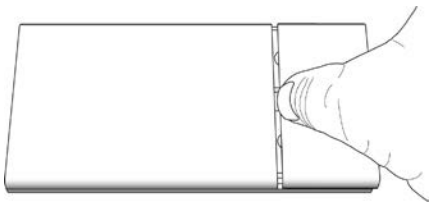

2. Observe la orientación de la batería y luego sáquela. El lado positivo (+) de la batería debe quedar hacia arriba y debe coincidir con el lado positivo (+) del contacto de la batería.

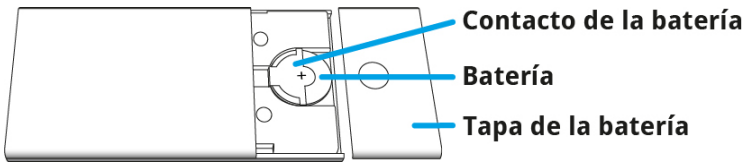

3. Cámbiela por una batería CR2025.
4. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

Instalación

Elija una ubicación para Lynx

Para instalar la base en su hogar, seleccione una ubicación cercana a su sistema estéreo o altavoces de potencia, y también donde el cable de la antena para el interior y el exterior del hogar pueda alcanzar la base para el hogar. La ubicación debe ser de fácil acceso y proporcionar una buena visibilidad de la pantalla, pero no debe ubicarse donde esté expuesta directamente a la luz del sol, lo cual afectará la visibilidad de la pantalla.

También debe decidir si desea conectar la base para el hogar a su sistema estéreo usando el cable de audio estéreo o directamente a un juego de altavoces de potencia.

Hay que tener en cuenta otros factores cuando se instala la base para el hogar y se prevé el uso de Lynx en modo portátil:

- Debe mantenerse dentro del alcance de su red Wi-Fi. La recepción Wi-Fi puede variar según la intensidad de la señal de la red Wi-Fi y el entorno físico.
- El rango aproximado de *Bluetooth* es de 30 pies (9 metros), pero puede variar según el entorno físico.

Conecte la base para el hogar

Haga las conexiones de la base para el hogar de la siguiente manera:

1. Conecte el adaptador de corriente para el hogar al conector de encendido **rojo POWER** que está en la parte posterior de la base para el hogar y enchúfelo en un tomacorriente.

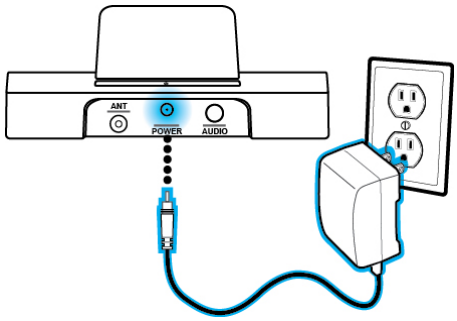

2. Conecte la antena para el interior y el exterior del hogar al conector **plateado ANT** que está en la parte posterior de la base.

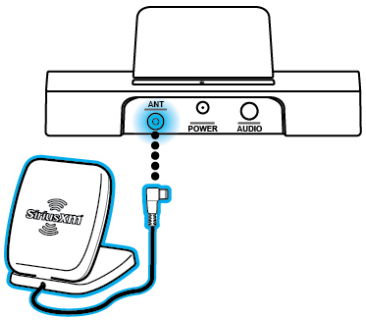

3. Coloque Lynx en la base para el hogar. Oriente Lynx de modo que quede paralelo al respaldo y luego deslícelo suavemente hacia abajo hasta que quede asentado.

Instalación

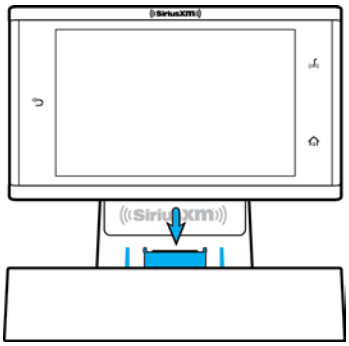

4. Lynx se enciende automáticamente cuando se lo coloca en la base para el hogar (siempre y cuando la batería esté colocada). Si necesita encender manualmente Lynx, presione el botón **Power** en la parte superior de Lynx durante 3 segundos.



5. Lynx se conecta automáticamente a través de *Bluetooth*® a la base. La luz indicadora de *Bluetooth* parpadea durante el proceso de conexión y se mantiene encendida (fija, sin parpadear) cuando Lynx está conectado. Si por cualquier motivo Lynx no se conecta a la base, consulte la sección de *Bluetooth* de esta Guía del usuario, donde encontrará instrucciones para la conexión manual a la base.

La base para el hogar puede conectarse a su sistema estéreo o a un juego de altavoces de potencia.

Para conectar la base para el hogar SiriusXM Lynx a su sistema estéreo:

1. Use el cable de audio estéreo suministrado para conectar el conector único al conector **verde AUDIO** en la parte trasera de la base.

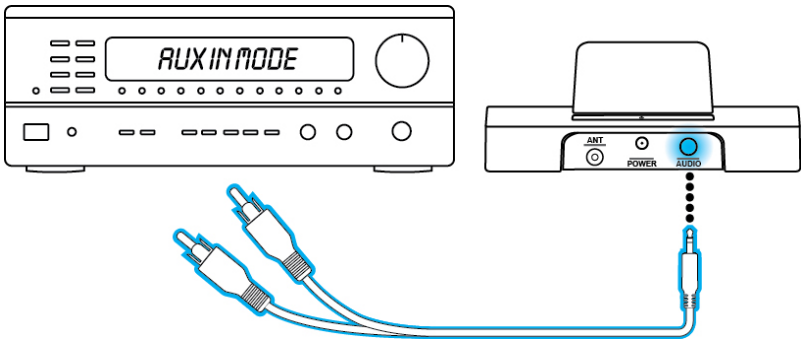

2. Conecte el conector blanco izquierdo y el conector rojo derecho del cable de audio estéreo a cualquier entrada de audio disponible que no sea PHONO en su sistema estéreo. (Si las entradas de su estéreo están marcadas en rojo y negro, conecte la clavija blanca a la entrada negra).

   Nota: En su mayoría, las entradas de audio están en el panel trasero del sistema estéreo.

3. Encienda el sistema estéreo y ajuste la entrada del sistema estéreo para que coincida con la entrada a la que ha hecho la conexión, como conexión AUX IN o LINE IN.

Para conectar la base para el hogar SiriusXM Lynx a un juego de altavoces de potencia:

1. Conecte los altavoces de potencia al conector **verde AUDIO**, en la parte posterior de la base para el hogar.

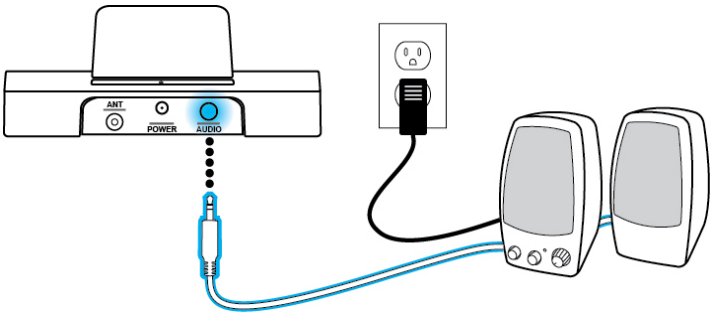

2. Conecte los altavoces de potencia a un tomacorriente de pared.
3. Encienda los altavoces de potencia.

Instalación

Instale la antena para el interior y el exterior del hogar

Estos pasos solamente son necesarios si usted se suscribirá a una radio satelital SiriusXM y escuchará radio satelital en lugar de radio por Internet SiriusXM en su hogar. La antena para el interior y el exterior del hogar debe instalarse de modo que tenga una vista clara hacia los satélites SiriusXM del cielo del Sur.

Instrucciones para la instalación de la antena para el interior

1. Abra la cubierta tipo almeja de la antena aproximadamente a la mitad y coloque la antena en una ventana que apunte al Sur. Coloque la antena en la repisa de la ventana y asegúrese de que se encuentre frente al vidrio y no al marco de la ventana. No debe haber nada afuera de la ventana que bloquee la vista clara de la antena hacia el cielo, como una casa, un edificio, árboles o arbustos.

   Nota: Cuando apunta la antena a través de una ventana, recuerde que las persianas, pantallas y demás elementos que no son de vidrio, por ejemplo, el aislamiento térmico, a veces pueden causar problemas de recepción. Si esto sucede, puede utilizar otra ventana o colocar la antena afuera de la ventana.

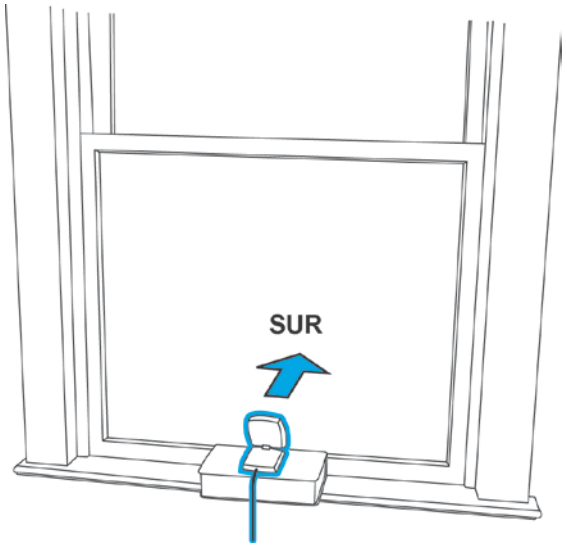

¿No está seguro en qué dirección está el Sur? Piense por dónde sale el sol (en el Este) y por dónde se pone (en el Oeste). Luego póngase de pie para que el Este quede a su izquierda y estará mirando al Sur. ¿Hay una ventana en la dirección en la que está mirando? Coloque la antena en esa ventana.

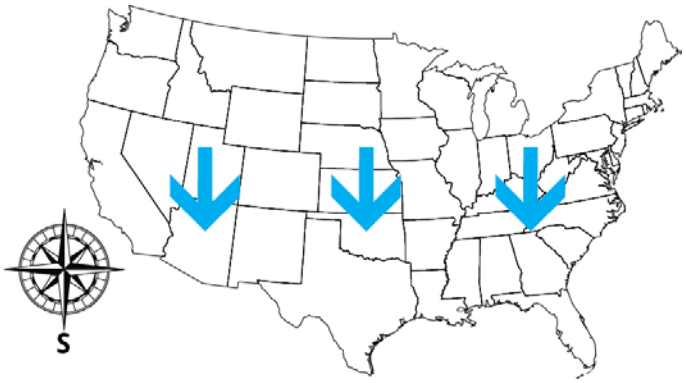

Consejo: ¿Aún no está seguro de hacia dónde está el Sur o no sabe dónde colocar su antena para el interior y el exterior del hogar? Busque su ubicación en un sitio web de mapas en línea que ofrezca vistas satelitales de direcciones, donde usted pueda ver fácilmente hacia dónde está el Sur y qué ventana ofrece una vista del cielo sin obstrucciones.

2. Si todavía no ha suscrito su Lynx a la radio satelital, Lynx verifica automáticamente la intensidad de la señal. Si se muestra Señal encontrada (**Signal Found**), pulse Continuar (**Continue**) para proceder con la verificación de audio. Si Lynx indica Sin señal, verificar antena (**No Signal/Check Antenna**), trate de reposicionar la antena en otra ventana que dé al Sur y pulse para volver a verificar la intensidad de la señal.

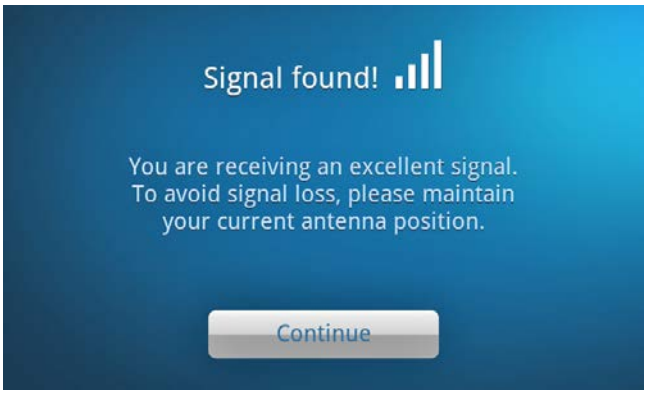

Si ya ha suscrito su Lynx a la radio satelital, pulse Inicio (**Home**), pulse, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Acerca de Lynx (**About Lynx**) y pulse Estado de la conexión (**Connection status**) para mostrar la intensidad de la señal satelital y terrestre. Si la intensidad de la señal es nula o limitada, trate de reposicionar la antena en otra ventana que dé al Sur.

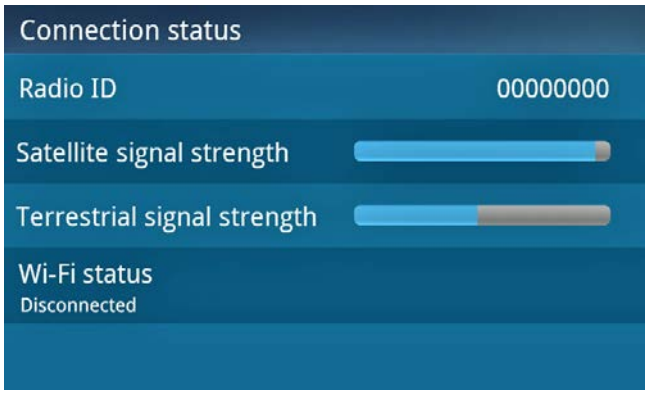

3. Otro método fácil es comenzar en cualquier ventana y luego moverse de una ventana a la otra hasta encontrar la ventana con la intensidad de señal óptima. Tenga en cuenta que la antena también debe tener una vista sin obstrucciones, sin árboles ni edificios que la obstaculicen.
4. Una vez que haya encontrado la ubicación adecuada para la antena, extienda el cable de la antena hasta la base para el hogar. Asegúrese de evitar los obstáculos que puedan enredar, doblar o retorcer el cable.

Si no pudo encontrar una ubicación interior donde la antena pudiera recibir una señal, deberá ubicarla en cambio en el exterior, orientada al cielo del Sur. También puede visitar www.siriusxm.com donde encontrará ayuda y respaldo adicionales para la instalación de la antena para el interior y el exterior del hogar.

Instalación

Instrucciones para instalar la antena para el exterior

Es posible que obtenga buena recepción al colocar la antena afuera, sobre el alféizar de la ventana, en un porche, sobre una mesa, en un patio, etc. La ubicación que elija debe proporcionarle a la antena una visión clara del cielo hacia el Sur.

La recepción de la antena también se puede ajustar al abrir o cerrar la cubierta tipo almeja de la antena y girarla. Pulse Inicio (**Home**), pulse ›, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Acerca de Lynx (**About Lynx**) y pulse Estado de la conexión (**Connection status**) para mostrar la intensidad de la señal satelital y terrestre.

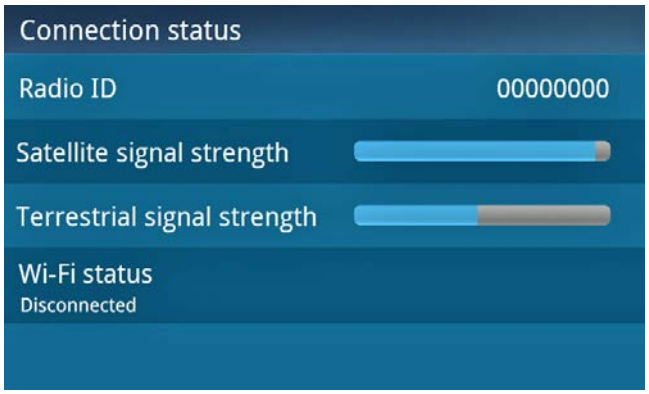

Mientras observa la intensidad de la señal, realice pequeños ajustes en el ángulo de inclinación de la cubierta tipo almeja hasta obtener la mayor intensidad de señal posible. Gire también la antena ligeramente hacia la izquierda o hacia la derecha y observe si la intensidad de la señal aumenta. Luego de cada ajuste, permanezca algunos segundos en esa posición para determinar si la intensidad de la señal aumenta.

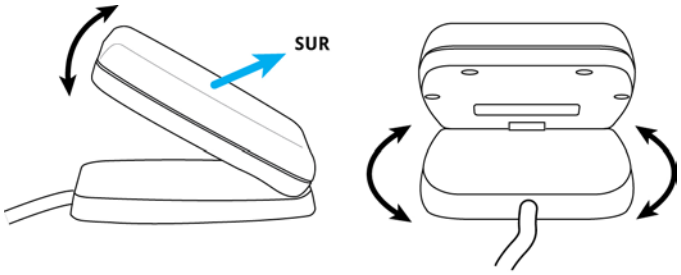

Si coloca la antena afuera y aun así no obtiene una señal adecuada, deberá montar la antena afuera en un sofito (ver figura previa), o en una pared de la casa que tenga una vista despejada del cielo sur.

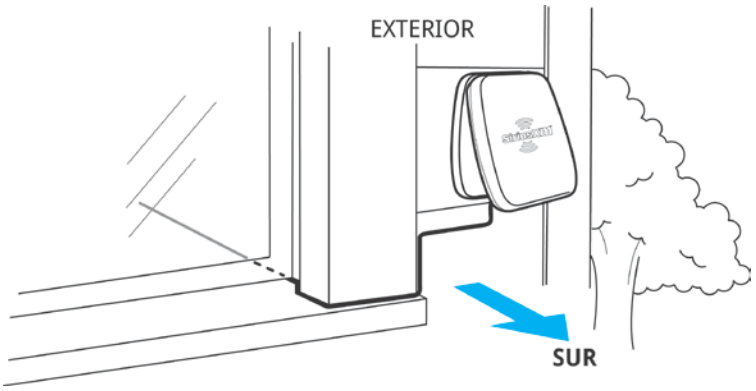

Nota: Cuando elije la ubicación de montaje, tenga en cuenta los peligros potenciales y contemple la posibilidad de recurrir a un profesional para la instalación. SiriusXM no es responsable de daños ni lesiones.

Para instalar la antena, necesitará cuatro tornillos (no incluidos) con cabeza de 1/4" (por ejemplo, un tornillo n.º 4) adecuados para el material al cual usted fijará la antena (por ejemplo, madera, metal, etc.). Los tornillos deben tener un espacio de separación horizontal de 1-3/8" y un espacio de separación vertical de 1-1/8" entre ellos.

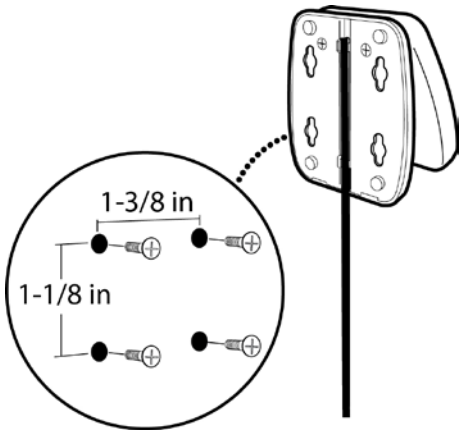

Una vez que haya encontrado la ubicación adecuada para la antena y la haya montado, tienda el cable de la antena hasta la base para el hogar. Asegúrese de evitar todo tipo de obstáculos que puedan enredar, doblar o retorcer el cable. Utilice pasacables de protección en todas las áreas ásperas. Tienda el cable desde la ubicación de la antena hasta el interior del hogar, y páselo a través del sótano, por debajo de la repisa de la ventana, etc., y realice los ajustes necesarios para eliminar la holgura del cable según sea necesario. Conecte la antena para el interior y el exterior del hogar al conector **plateado ANT** que está en la parte posterior de la base.

Consejo: Si el cable de la antena para el interior y el exterior del hogar no es lo suficientemente largo, visite www.siriusxm.com/accessories y seleccione accesorios para XM, o visite a su minorista favorito para comprar un cable de extensión para antena para el hogar de 50 pies.

Activación

Active su suscripción a la Radio satelital SiriusXM

Cuando Lynx está en la base para el hogar LH1, con la antena para el interior y el exterior del hogar conectada, se le solicitará que se suscriba a la radio satelital si todavía no se ha suscrito. Asegúrese de haber instalado la base según las instrucciones incluidas en el Kit, y asegúrese de que en la pantalla Activación (Activation) haya una buena intensidad de señal satelital. Mantenga el Lynx en la base y encendido durante todo el proceso de activación.

Siga las instrucciones en la pantalla para suscribirse.

1. Si Lynx está apagado, enciéndalo al presionar y mantener el botón **Power** presionado durante 3 segundos.
2. Si se le solicita que establezca la zona horaria, pulse **Change timezone**, y seleccione su zona horaria. Pulse **OK**, luego pulse **Continue**. La zona horaria predeterminada es la hora estándar del este.

3. Si se le indica que acepte el recorrido, pulse No, gracias (**No thanks**).
4. Para suscribirse a la radio satelital SiriusXM, necesitará la Identificación de la Radio que puede encontrarse:
   - en la pantalla Activación (Activation)
   - al sintonizar el canal 0
   - en una etiqueta en la parte inferior de la caja de regalo; o
   - en la etiqueta dentro de la cubierta posterior de Lynx

   Nota: La Identificación de la Radio no incluye las letras I, O, S ni F.
5. Lynx debería estar mostrando la pantalla Activación (Activation).

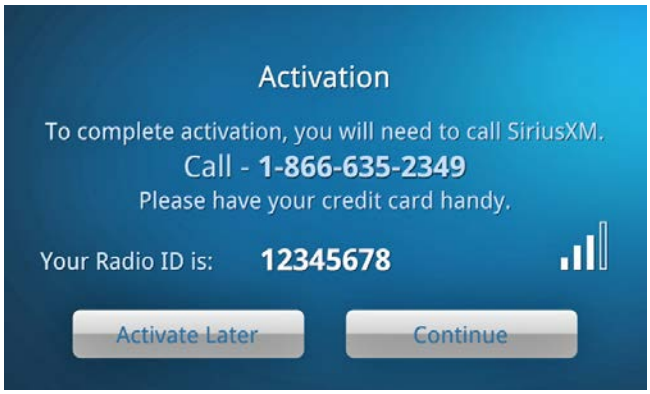

6. Para suscribirse:

   Por teléfono: Si usted es residente de EE.UU. llame al **1-866-635-2349**, si es residente de Canadá, llame al **1-877-438-9677**

   En línea: Si usted es residente de EE.UU. vaya a **www.siriusxm.com/activatenow,** si es residente de Canadá vaya a **http://www.xmradio.ca/activate**

7. La activación normalmente demora de 10 a 15 minutos después de haber completado el proceso de suscripción, pero puede demorar hasta una hora. Le recomendamos que mantenga el dispositivo Lynx encendido y en la base hasta suscribirse. Lynx muestra un mensaje Suscripción actualizada (**Subscription Updated**) cuando recibe la señal de activación. Una vez suscrito, podrá sintonizar los canales de su plan de suscripción.

Activating Radio ...
Once your radio receives the activation signal, you will have access to all your channels.
Keep your radio turned on until you receive a message stating your subscription has been updated.
Close

El hardware y la suscripción se venden por separado. **El servicio se renovará automáticamente por períodos adicionales del mismo tiempo que el plan que usted elija, en el paquete de suscripción que usted elija (que puede ser diferente del paquete que llegó con la radio) hasta que nos llame al 1-866-635-2349 para cancelarlo. Para conocer los términos completos del Acuerdo de Clientes, visite www.siriusxm.com.** Se aplica un cargo de activación y otros cargos e impuestos. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambio. Si usted es residente de Canadá, consulte nuestro Acuerdo de Clientes para conocer las condiciones completas, en **www.siriusxm.ca**.

Active su suscripción a la Radio por Internet SiriusXM

Para suscribirse (o conectarse a la radio por Internet si ya se ha suscrito), debe conectarse a una conexión Wi-Fi de Internet; asegúrese entonces de estar en un lugar donde haya conexión Wi-Fi disponible. Si la red de Wi-Fi está protegida, deberá conocer la contraseña. Durante la activación hay que retirar Lynx de la base para el hogar.

1. Si Lynx está apagado, enciéndalo al presionar y mantener el botón **Power** presionado durante 3 segundos.
2. Si se le solicita que establezca la zona horaria, pulse **Change timezone**, y seleccione su zona horaria. Pulse **OK**, luego pulse **Continue**. La zona horaria predeterminada es la hora estándar del este.

3. Si se le indica que acepte el recorrido, pulse No, gracias (**No thanks**).
4. Si no está en la pantalla Home (Inicio), pulse **Home** .
5. Desde la pantalla Home (Inicio), pulse **Internet** . Se le indicará que Wi-Fi no está conectado. Pulse Ver ajustes (**View Settings**).

6. En la pantalla **Wi-Fi settings**, pulse **Wi-Fi On/Off** para activar el Wi-Fi.
7. Lynx buscará y detectará las redes de Wi-Fi dentro del alcance y las mostrará en Redes Wi-Fi (Wi-Fi networks). Si no se detectan redes Wi-Fi, desplácese a un lugar donde haya una red Wi-Fi y pulse Buscar redes (**Scan for networks**).

   Nota: Si el nombre de su red Wi-Fi (SSID) está oculto, consulte la sección de la Guía del usuario de Lynx denominada *"Conexión manual a una red Wi-Fi"* donde encontrará instrucciones para conectarse a la red Wi-Fi con un nombre oculto.

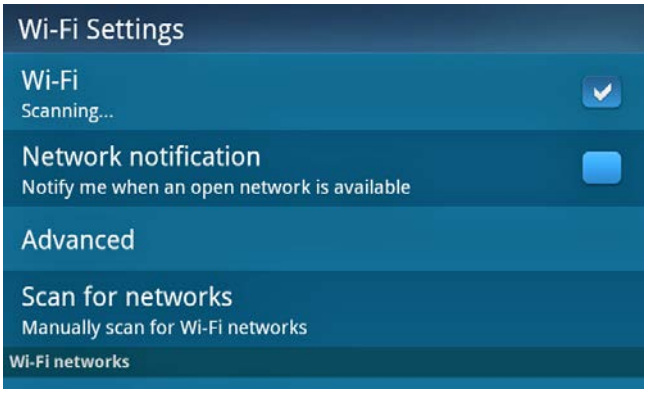

8. Busque el nombre de su red Wi-Fi en la lista y púlselo. Si la red está protegida, se le indicará que ingrese la contraseña. Si ha ingresado una contraseña, pulse Finalizado (**Done**). Pulse Conectar (**Connect**) para que Lynx se conecte a la red Wi-Fi.

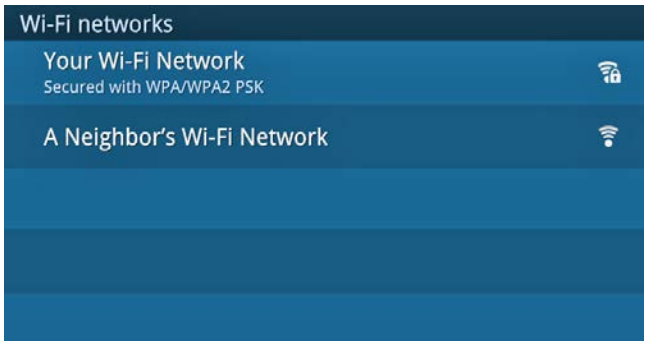

Activación

9. Una vez que esté conectado a la red Wi-Fi, cuando la red Wi-Fi muestre Conectado a (**Connected to**…) bajo el nombre de la red Wi-Fi, pulse Atrás (**Back**) ⮌ y luego pulse Continuar (**Continue**).
10. Si ya está suscrito a la radio por Internet SiriusXM, pulse a la derecha de Nombre de usuario (**Username**) para mostrar el teclado en pantalla. Ingrese su nombre de usuario y luego pulse Siguiente (**Next**) e ingrese su contraseña. Pulse Finalizado (**Done**) y luego Iniciar sesión y escuchar ahora (**Login & Listen Now**). Pase directamente al paso 11.

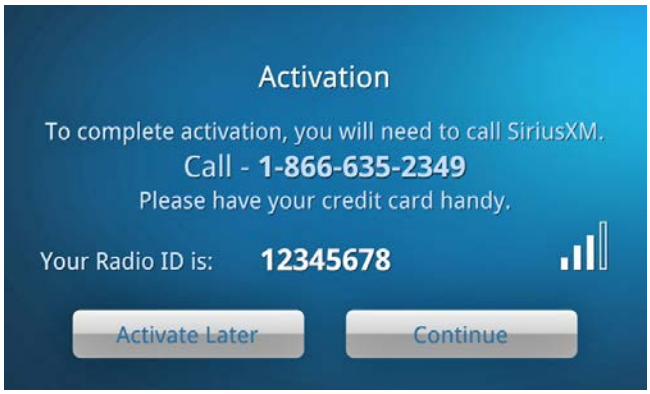

11. Si aún no se ha suscrito a la radio por Internet SiriusXM, pulse Suscribir ahora (**Subscribe Now**) y siga las instrucciones para hacerlo. Para suscribirse a la radio por Internet SiriusXM, necesitará la Identificación de la Radio, que encontrará:
    - en la pantalla Activación (Activation)
    - al sintonizar el canal 0
    - en una etiqueta en la parte inferior de la caja de regalo

• en la etiqueta dentro de la cubierta posterior de Lynx

Nota: La Identificación de la Radio no incluye las letras I, O, S ni F.

12. Para suscribirse:

    Por teléfono: Si usted es residente de EE.UU.llame al **1-866-635-2349,** si es residente de Canadá, llame al **1-877-438-9677**

    En línea: Si usted es residente de EE.UU. vaya a **www.siriusxm.com/activatenow, si es residente de Canadá vaya a http://www.xmradio.ca/activate**

13. Una vez que se haya suscrito y que haya creado su nombre de usuario y contraseña para la radio por Internet, pulse Continuar (**Continue**). Pulse el área a la derecha de Nombre de usuario (**Username**) para mostrar el teclado en la pantalla. Ingrese su nombre de usuario, luego pulse Siguiente (**Next**) e ingrese su contraseña. Pulse Finalizado (**Done**) y luego Iniciar sesión y escuchar ahora (**Login & Listen Now**).

14. Lynx verifica su nombre de usuario y contraseña, y se conecta a la radio por Internet SiriusXM. Si no los ingresó correctamente, pulse Cerrar (**Close**) para intentarlo nuevamente.

El hardware y la suscripción se venden por separado. **El servicio se renovará automáticamente por períodos adicionales del mismo tiempo que el plan que usted elija, en el paquete de suscripción que usted elija (que puede ser diferente del paquete que llegó con la radio) hasta que nos llame al 1-866-635-2349 para cancelarlo. Para conocer los términos completos del Acuerdo de Clientes, visite www.siriusxm.com**. Se aplica un cargo de activación y otros cargos e impuestos. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambio. Si usted es residente de Canadá, consulte nuestro Acuerdo de Clientes para conocer las condiciones completas, en **www.siriusxm.ca**.

Uso de la base para el hogar de Lynx

Bluetooth®

La base para el hogar SiriusXM Lynx incorpora *Bluetooth* y permite realizar una conexión de audio estéreo inalámbrica con su Radio Lynx. Esto permite que usted saque su Lynx de la base y lo lleve con usted, y que controle su experiencia de audio hasta 30 pies de distancia de su base. (Para escuchar radio satelital o utilizar el control remoto se debe colocar Lynx en la base).

También puede usar *Bluetooth* para conectar Lynx a un dispositivo de transmisión de audio estéreo *Bluetooth* que usa el perfil A2DP, como los receptores AV, auriculares, auriculares de botón, altavoces, etc., compatibles con *Bluetooth.*

La base para el hogar recordará los últimos 5 dispositivos que se conectaron e intentará conectarse automáticamente a estos dispositivos, comenzará por el dispositivo que se conectó más recientemente

Para conectar Lynx automáticamente con la base para el hogar SiriusXM Lynx

La conexión de su Lynx y su base para el hogar SiriusXM Lynx no podría ser más fácil. Simplemente inserte su radio Lynx en la base y se conectará automáticamente.

1. Inserte Lynx en la base. Lynx debe tener *Bluetooth* activado. (Pulse Inicio (**Home**), pulse ›, pulse Conectar (**Connect**) y pulse Bluetooth activado/desactivado (**Bluetooth On/Off**) para activarlo).

2. La luz indicadora de *Bluetooth* en la base parpadea rápidamente 3 veces y luego se mantiene encendida para indicar que el Lynx ya está conectado.

Para volver a conectar Lynx a la base para el hogar SiriusXM Lynx

Hay dos formas de volver a conectar Lynx a la base cuando Lynx no está en la base:

- Pulse el botón **Bluetooth** en la base.

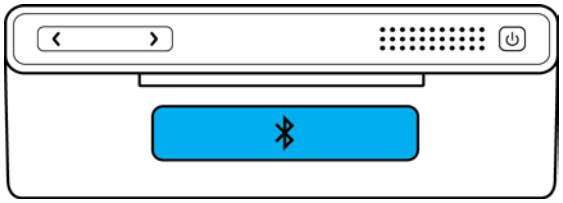

- Pulse Inicio (**Home**), pulse ›, pulse Conectar (**Connect**) y pulse el nombre de la base para el hogar SiriusXM Lynx en la lista.

Para emparejar y conectar manualmente Lynx con la base para el hogar SiriusXM Lynx

1. Pulse el botón **Bluetooth** en la base. La luz indicadora de *Bluetooth* parpadea lentamente.

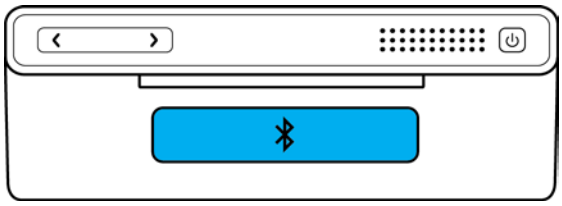

2. En Lynx, pulse Inicio (**Home**), pulse , pulse Conectar (**Connect**).
3. En el menú Ajustes de Bluetooth (**Bluetooth Settings**), pulse Bluetooth activado/desactivado (**Bluetooth On/Off**) para activarlo, si todavía no está activado. Aparecerá una marca de verificación en la casilla a la derecha una vez que *Bluetooth* esté encendido. Pulse Buscar dispositivos (**Scan for devices**) y Lynx escaneará y mostrará los dispositivos *Bluetooth* disponibles en dispositivos Bluetooth (**Bluetooth devices**).

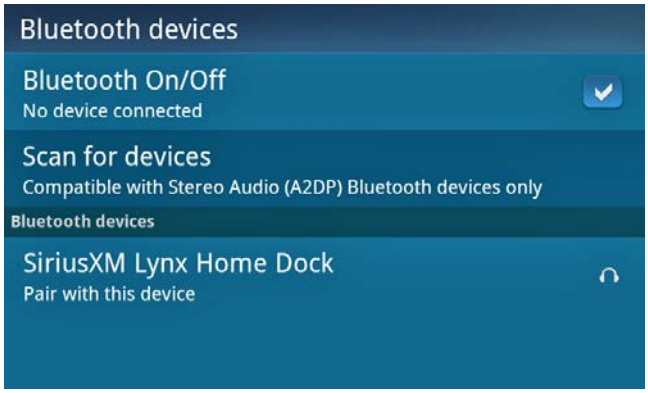

4. Pulse el nombre de la base para el hogar SiriusXM Lynx en la lista. Lynx se conectará con la base. Si se conecta con éxito, se mostrará el mensaje de Conectado a... (**Connected to**...) debajo del nombre de la base. La luz indicadora de *Bluetooth* en la base parpadea rápidamente 3 veces y luego se mantiene encendida para indicar que el Lynx ya está conectado.

Brillo

Con Brightness se ajusta el brillo de la pantalla y la luz LED azul de la base para el hogar. Es posible ajustar manualmente el brillo, o bien hacer que Lynx ajuste automáticamente el brillo de acuerdo con la luz ambiente.

Hay dos formas de acceder al control del brillo cuando Lynx está en la base para el hogar:

1. Pulse el botón Encendido (**Power**).
2. Pulse Inicio (**Home**), pulse , pulse Ajustes (**Settings**), pulse Pantalla, audio y alimentación (**Display, audio & power**), pulse Base para el hogar con Bluetooth (**Bluetooth Home Dock**), y pulse Brillo (**Brightness**).
3. Si desea ajustar manualmente el brillo, pulse la casilla de selección junto a Automatic brightness.

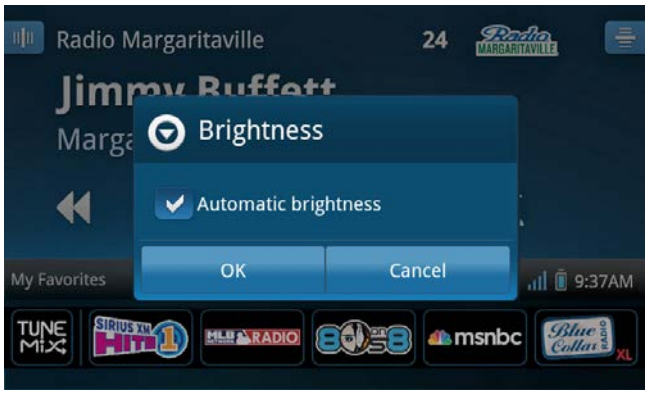

4. Arrastre el deslizador hacia la derecha o izquierda para ajustar el brillo, o bien pulse Brillo automático (**Automatic brightness**). Al terminar, pulse **OK**.

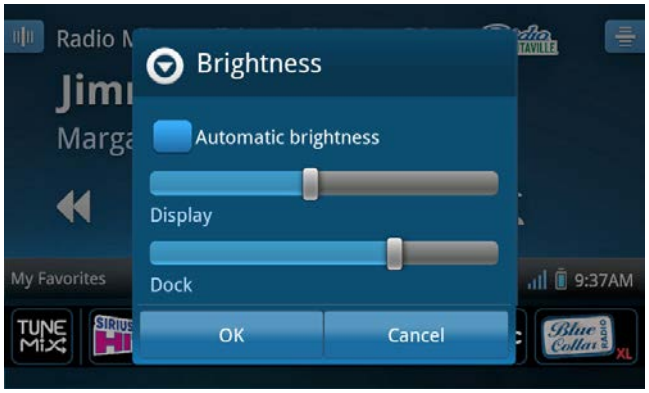

Tiempo de espera de pantalla

El tiempo de espera de pantalla es el período que la pantalla sigue encendida después de la última vez que se la ha tocado. Las opciones son Nunca (**Never**) (predeterminada), 30 segundos (**30 seconds**), o **1**, **2**, **3**, **4**, o **5 minutos**.

Para acceder al control de tiempo de espera de pantalla pulse Inicio (**Home**), pulse >, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Pantalla, audio y alimentación (**Display, audio & power**), pulse Base para el hogar con Bluetooth (**Bluetooth Home Dock**) y pulse Tiempo de espera de pantalla (**Display timeout**). Desplácese hacia arriba y hacia abajo, y pulse el tiempo de espera deseado.

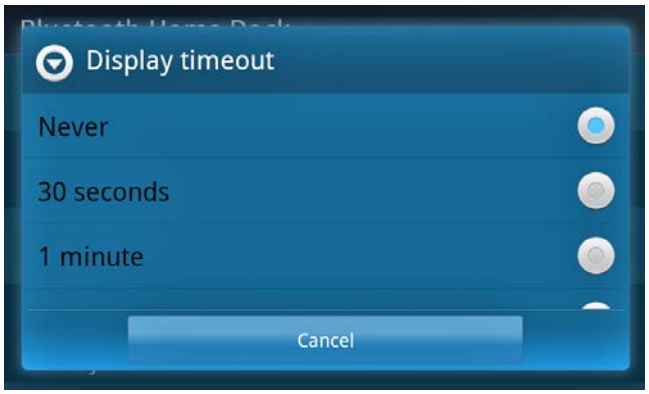

Nivel de audio

El nivel de audio le permite ajustar el volumen de Lynx para que se ajuste al nivel de salida de audio de otros dispositivos que usted tenga conectados a su sistema estéreo, de modo que, cuando pasa de un dispositivo a otro, no tenga que subir o bajar el volumen del estéreo. No se debe usar el nivel de audio como control de volumen sino como control de ajuste.

Para acceder al control de nivel de audio, pulse **Home**, pulse **>**, pulse **Settings**, pulse **Display, audio & power**, pulse **Bluetooth Home Dock** y pulse **Audio level**. Ajuste el nivel de audio arrastrando el deslizador hacia la derecha o la izquierda, o utilice el control de volumen. Al terminar, pulse **Done**.

Nota: El botón de volumen **<** y **>** (< and >) también ajusta el volumen.

Apagado automático

El apagado automático ajusta el tiempo antes de que Lynx se apague automáticamente. Esto es útil si se queda dormido mientras escucha a Lynx. Las opciones son Nunca (**Never**) (predeterminado), 30 minutos (**30 minutes**) o **1**, **2** o **3 horas (3 hours)**. Si el Apagado automático está activado y usted toca un control o la pantalla, el conteo del Apagado automático se reinicia y empieza de nuevo.

Para acceder al control de Apagado automático pulse Inicio (**Home**), pulse >, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Pantalla, audio y alimentación (**Display, audio & power**), pulse Base para el hogar con Bluetooth (**Bluetooth Home Dock**) y pulse Apagado automático (**Auto off**). Desplácese hacia arriba y hacia abajo, y pulse el tiempo deseado.

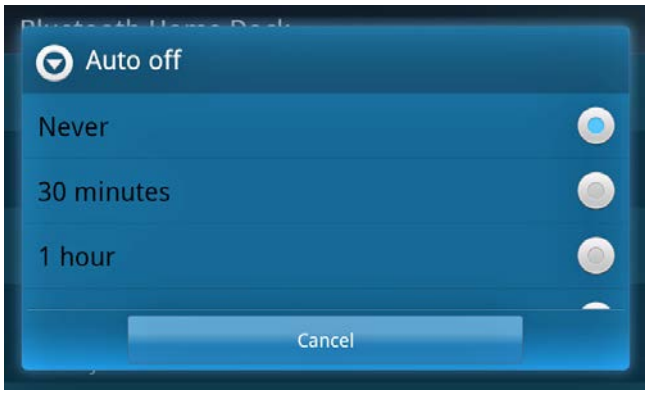

Cuando Lynx se está por apagar, se le mostrará una alerta con un conteo regresivo. Si desea que Lynx se mantenga encendido, pulse Cancelar (**Cancel**).

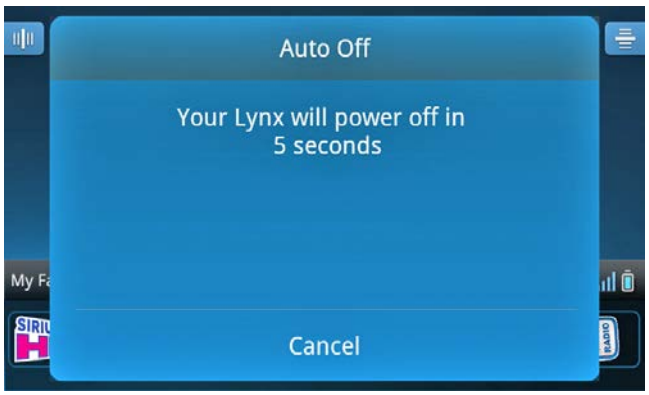

Cómo renombrar la base para el hogar

Puede renombrar la base para el hogar utilizando hasta 25 caracteres. Para renombrar la base para el hogar, pulse **Home**, pulse >, pulse **Settings**, pulse **About Lynx**, pulse Device **Information**, pulse **Dock Information** y pulse **Dock Name**.

Con el teclado en pantalla, escriba el nuevo nombre de la base para el hogar. Al terminar, pulse **Done** en el teclado (o **Back** ⮌) para eliminar el teclado en pantalla y luego pulse **OK** para finalizar el cambio.

Resolución de problemas

Mensajes de asesoramiento

Mensaje	Explicación
Verificar Antena Satelital (Check Satellite Antenna)	La antena satelital no está conectada a la base. Conecte la antena satelital al conector **ANT** de la base.
Sin señal satelital (No Satellite Signal)	Lynx no recibe la señal satelital de la antena satelital. Verifique que la antena apunte correctamente a los satélites. Siga las instrucciones para apuntar la antena que aparecen en la Guía del usuario. Asegúrese de que el cable de la antena esté enchufado de forma firme y segura, y que el cable de la antena no esté torcido ni roto. Apague el Lynx y luego vuelva a conectarlo para reiniciar este mensaje. Si este mensaje persiste, es posible que se haya dañado el cable de la antena. Reemplace la antena.
Radio Satelital no disponible (Satellite Radio not available)	Para escuchar la radio satelital, Lynx debe estar en una base con energía, una antena de radio satelital adecuadamente instalada y conectada, y correctamente apuntada.
Esperando la inicialización satelital (Waiting for Satellite initialization)	Lynx se está inicializando y está obteniendo la señal de radio satelital. Espere un momento hasta que termine la inicialización y Lynx empezará a reproducir la radio satelital.
Canal no suscrito (Unsubscribed channel)	Es posible que haya tratado de sintonizar un canal que no figura en su plan de suscripción. Actualice su suscripción o sintonice un canal incluido en su plan de suscripción.
Memoria de alerta de juegos llena (Game Alert memory full) **Mostrar memoria de alerta llena (Show Alert memory full)**	Ha intentado agregar más de 100 alertas de programas o Alertas de juegos. Las alertas de juegos y de programas están limitadas a 100 para cada una. Elimine algunas alertas viejas antes de agregar unas nuevas.
Inicialización de Programas y según demanda (Initializing Shows & On Demand)	Se está preparando Programas y según demanda (Shows & On Demand) para visualizarlo. Espere un momento hasta que termine la inicialización.
Programas y según demanda sin conexión a la red (Shows & On Demand is Off-Line)	Usted ha elegido ver la guía de Programas y según demanda para un modo de escucha que no está conectado en este momento (radio satelital o de Internet). Es posible que parte de la información de la guía no esté actualizada.

Este canal está bloqueado (This channel is locked)	Usted ha activado el Control parental para canales con contenido para adultos (xL). Pulse e ingrese su Código de bloqueo (Lock Code) para escuchar el canal.
Espere (Please wait)	Lynx está ocupado con una tarea. Espere un momento hasta que Lynx termine la tarea.
Encienda su base para el hogar (Power your home dock)	La alimentación de la base para el hogar está desconectada. La base para el hogar necesita energía para reproducir audio y para cargar la batería. Conecte el adaptador de corriente para el hogar a la base para el hogar.
Preparando multimedia (Preparing media)	Se está formateando la tarjeta microSD. Espere hasta que termine el formateo.
Transmisión pendiente (Pending Broadcast)	Ha elegido escuchar el tráfico y el clima, pero la información de tráfico y clima para la ciudad que eligió no se está transmitiendo en ese momento. Lynx sintoniza automáticamente el tráfico y el clima en cuanto empieza la transmisión.
Actualizaciones del sistema disponibles (System updates are available)	SiriusXM tiene una actualización del sistema para Lynx. Pulse **OK** para instalar la actualización del sistema, lo que tomará unos minutos, o bien pulse Recordarme después (**Remind Later**) para instalarla en otro momento. Cuando hay una actualización del sistema disponible, puede instalarla en cualquier momento al pulsar Inicio (**Home**), pulsar >, pulsar Ajustes (**Settings**), pulsar Acerca de Lynx (**About Lynx**), pulsar Actualización del sistema (**System update**) y pulsar **OK** para instalar la actualización.
Actualizando (Updating)	Lynx está aplicando una actualización de software. No desconecte el Lynx hasta que la actualización haya terminado.

Resolución de problemas

Problema	Solución
Lynx no se enciende.	¿La batería de Lynx está instalada? Lynx no se enciende a menos que la batería esté instalada. Instale la batería. Es posible que la batería esté demasiado descargada para alimentar a Lynx. Cargue la batería y después intente encender Lynx.
Conecté Lynx a mi computadora para cargar la batería, pero no se carga.	Lynx no se carga desde la computadora si está en cualquier modo de reproducción de audio. Se recomienda apagar Lynx o ponerlo en cualquier modo que no sea reproducción de audio.

Resolución de problemas

El icono satelital o de Internet de la pantalla de inicio está en gris y no puedo seleccionarlo.	Un icono en gris indica que el servicio no está disponible en este momento. Para la radio satelital, Lynx debe estar en una base energizada con la antena satelital conectada. Para la radio por Internet, Lynx debe estar conectado a una red Wi-Fi. Para escuchar, Lynx debe estar conectado también al servicio de radio por Internet SiriusXM.
Puedo sintonizar solamente los canales 0 y 1 de la radio satelital. **No recibo todos los canales de radio satelital a los que estoy suscrito**.	¿Ya ha activado su suscripción de radio satelital Lynx? Si no lo hizo, consulte Active su suscripción a la radio satelital SiriusXM. Si usted ya ha activado su suscripción de radio satelital Lynx, es posible que su Lynx no haya recibido la señal de activación. Cuando Lynx está encendido y está reproduciendo la radio satelital, vaya a http://www.siriusxm.com/refresh e ingrese la Identificación de la Radio de su Lynx. (Si usted es residente de Canadá, vaya a http://refresh.xmradio.ca.) Una vez que haya ingresado la Identificación de la Radio, la información de suscripción se envía a su Lynx dentro de los 5 minutos. Lynx muestra un mensaje Suscripción actualizada (**Subscription Updated**) cuando recibe la señal de activación. Para encontrar la Identificación de la Radio de su Lynx, pulse Inicio (**Home**), pulse Ajustes (**Settings**) y pulse Mi cuenta (**My Account**).
No todos los canales de radio por Internet están en la radio satelital.	La estructura de canales difiere ligeramente entre la radio satelital y la radio por Internet. Visite www.siriusxm.com/channellineup para ver los canales disponibles en radio por Internet y radio satelital SiriusXM.
Lynx no muestra la base para el hogar.	¿*Bluetooth* está conectado? Pulse Inicio (**Home**), pulse, pulse Ajustes (**Settings**), pulse **Wi-Fi & Bluetooth** y pulse Bluetooth activado/desactivado (**Bluetooth On/Off**) para activarlo. ¿El Modo avión está activado? Pulse Inicio (**Home**), pulse, pulse Ajustes (**Settings**), pulse **Wi-Fi & Bluetooth** y pulse Modo avión activado/desactivado (**Airplane mode On/Off**) para desactivarlo.
No funciona la Activación de canciones (Tune Start)	¿Ha desactivado la funcionalidad Activación de canciones (Tune Start)? Pulse Inicio (**Home**), pulse, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Mi contenido (**My Content**) y pulse Activación de canciones activada/desactivada (**Tune Start On/Off**) para activarla. Activación de canciones (Tune Start) está disponible solamente para canales de música.
Empezar ahora (Start Now) está en gris cuando escucho la radio satelital.	La funcionalidad Empezar ahora está disponible solamente para radio por Internet.

Faltan algunos canales en las listas de canales.	¿Ocultó canales? Los canales ocultos no se muestran en las listas de canales Consulte la Guía del usuario de Lynx para obtener más información.
Lynx no guarda las Repeticiones de radio (Radio Displays). **Lynx no guarda Repeticiones de radio (Radio Displays) de todos mis canales favoritos.**	¿Ha activado la funcionalidad de Repeticiones de radio (Radio Replays)? Pulse Inicio (**Home**), pulse >, pulse Ajustes (**Settings**), y pulse Mi contenido (**My Content**) y pulse Repeticiones de Radio activada/desactivada (**Radio Replays On/Off**) para activarla. Las Reproducciones de Radio (Radio Displays) se guardan cuando se escucha la radio satelital. ¿Ha guardado canales favoritos? Las Repeticiones de Radio (Radio Displays) se guardan de los canales favoritos que se muestran en un momento dado en la pantalla Reproduciendo ahora (Playing Now), y también a partir de un canal favorito designado como Canal preferido (Preferred Channel) Algunos canales no son elegibles para las Repeticiones de radio (Radio Displays).
Nunca obtengo los Favoritos destacados.	¿Ha desactivado la funcionalidad Favoritos destacados (Featured Favorites)? Pulse Inicio (**Home**), pulse >, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Mi contenido (**My Content**) y pulse Favoritos destacados activado/desactivado (**Featured Favorites On/Off**) para activarla. Los Favoritos destacados se reciben cuando se escucha la radio satelital.
No recibo Alertas de programas (Show Alerts). **No recibo Alertas de juegos (Game Alerts).**	¿Ha establecido Alertas de programas o Alertas de juegos? Consulte la Guía del usuario de Lynx para obtener más información. ¿Ha desactivado la funcionalidad de notificación de alertas? Para activar las Alertas de programas, pulse Inicio (**Home**), pulse >, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Mi contenido (**My content**) y pulse Alertas de programas activada/desactivada (**Show Alert On/Off**). Para activar las Alertas de juegos, pulse Inicio (**Home**), pulse >, pulse Ajustes (**Settings**) pulse Mi contenido (**My content**), pulse Alerta de juegos (**Game Alert**) y pulse Alertas de deportes (**Sports Alerts**).

Resolución de problemas

No recuerdo mi Código de bloqueo (Lock Code).	No se puede recuperar el Código de Bloqueo. Solo es posible eliminarlo al volver a los ajustes predeterminados de fábrica para Lynx. **Nota:** Cuando restablecen los ajustes a los valores de fábrica, se restablecen todos los ajustes y cambios de configuración. Se borrarán todos los canales favoritos, las alertas de programas y de juegos, y todas las Reproducciones de radio. **Use con precaución.** Pulse Inicio (**Home**), pulse ›, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Restablecer y borrar (**Reset & erase**) y pulse Restablecer todos los ajustes (**Reset all settings**) para restablecer Lynx a los valores predeterminados de fábrica.
Copié mis canciones a la tarjeta microSD pero algunas canciones no aparecen en la lista.	Ciertos formatos de archivos de música y todos los archivos de música de DRM no son compatibles con Lynx. Consulte la Guía del usuario de Lynx para obtener más información.